ŁÓŻKO PIĘTROWE

„EXCELLENT”

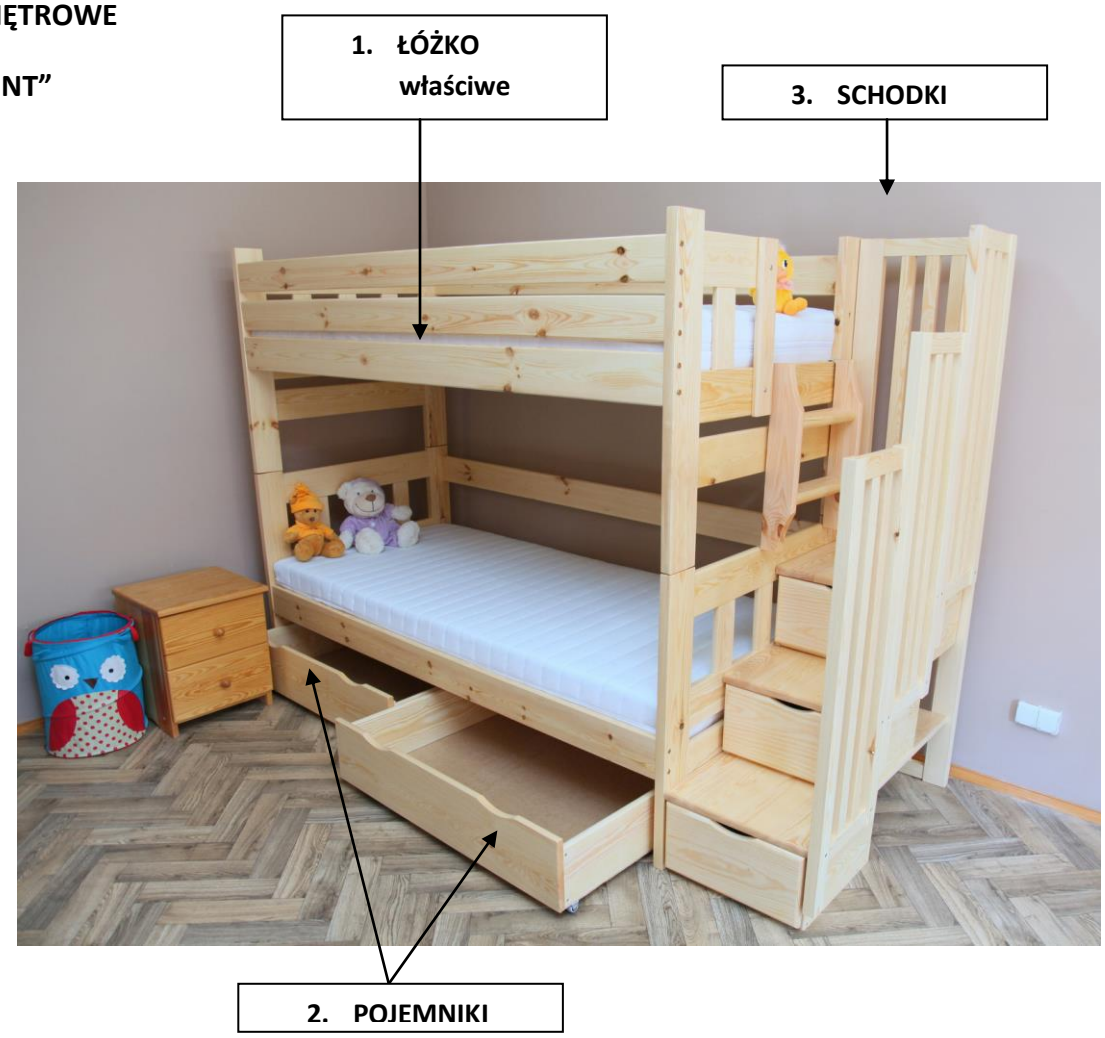

Na montaż łóżka piętrowego EXCELLENT składają się 3 montaże:

1) **Montaż ŁÓŻKA „właściwego” (ogólna INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA PIĘTROWEGO)**
2) **Montaż SCHODKÓW**
3) **Montaż POJEMNIKÓW NA POŚCIEL (RYSUNEK MONTAŻOWY – POJEMNIK NA POŚCIEL)**

1) Montaż ŁÓŻKA „właściwego” (ogólna INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA PIĘTROWEGO)

SPOSOBY POŁĄCZEŃ:

1 **Deski nośne:**
nakrętka wałeczkowa + śruba M6x80

2 **Połączenie łóżka górnego z dolnym:**
kołek drewniany Ø10x50

3 **Mocowanie stelaża:**
wkręty 4x35

Montaż nr 2: MONTAŻ SCHODKÓW:

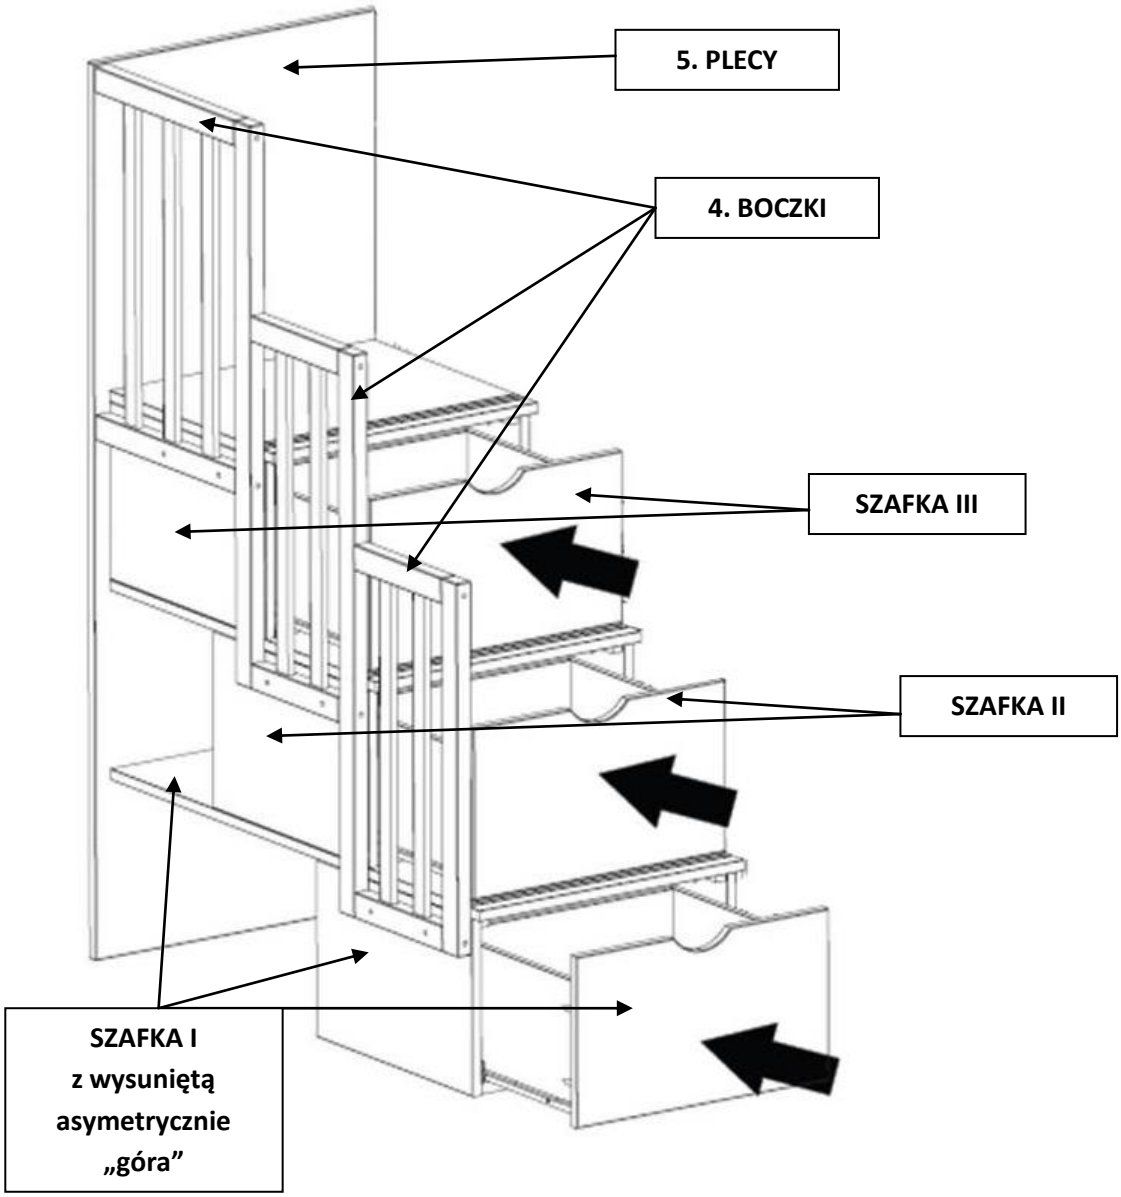

CZĘŚCI SKŁADOWE:

1. **SZAFKA I (z wysuniętą asymetrycznie „górą”)**
2. **SZAFKA II (symetryczna)**
3. **SZAFKA III (symetryczna)**
4. **BOCZKI**
5. **PLECY**

SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW:

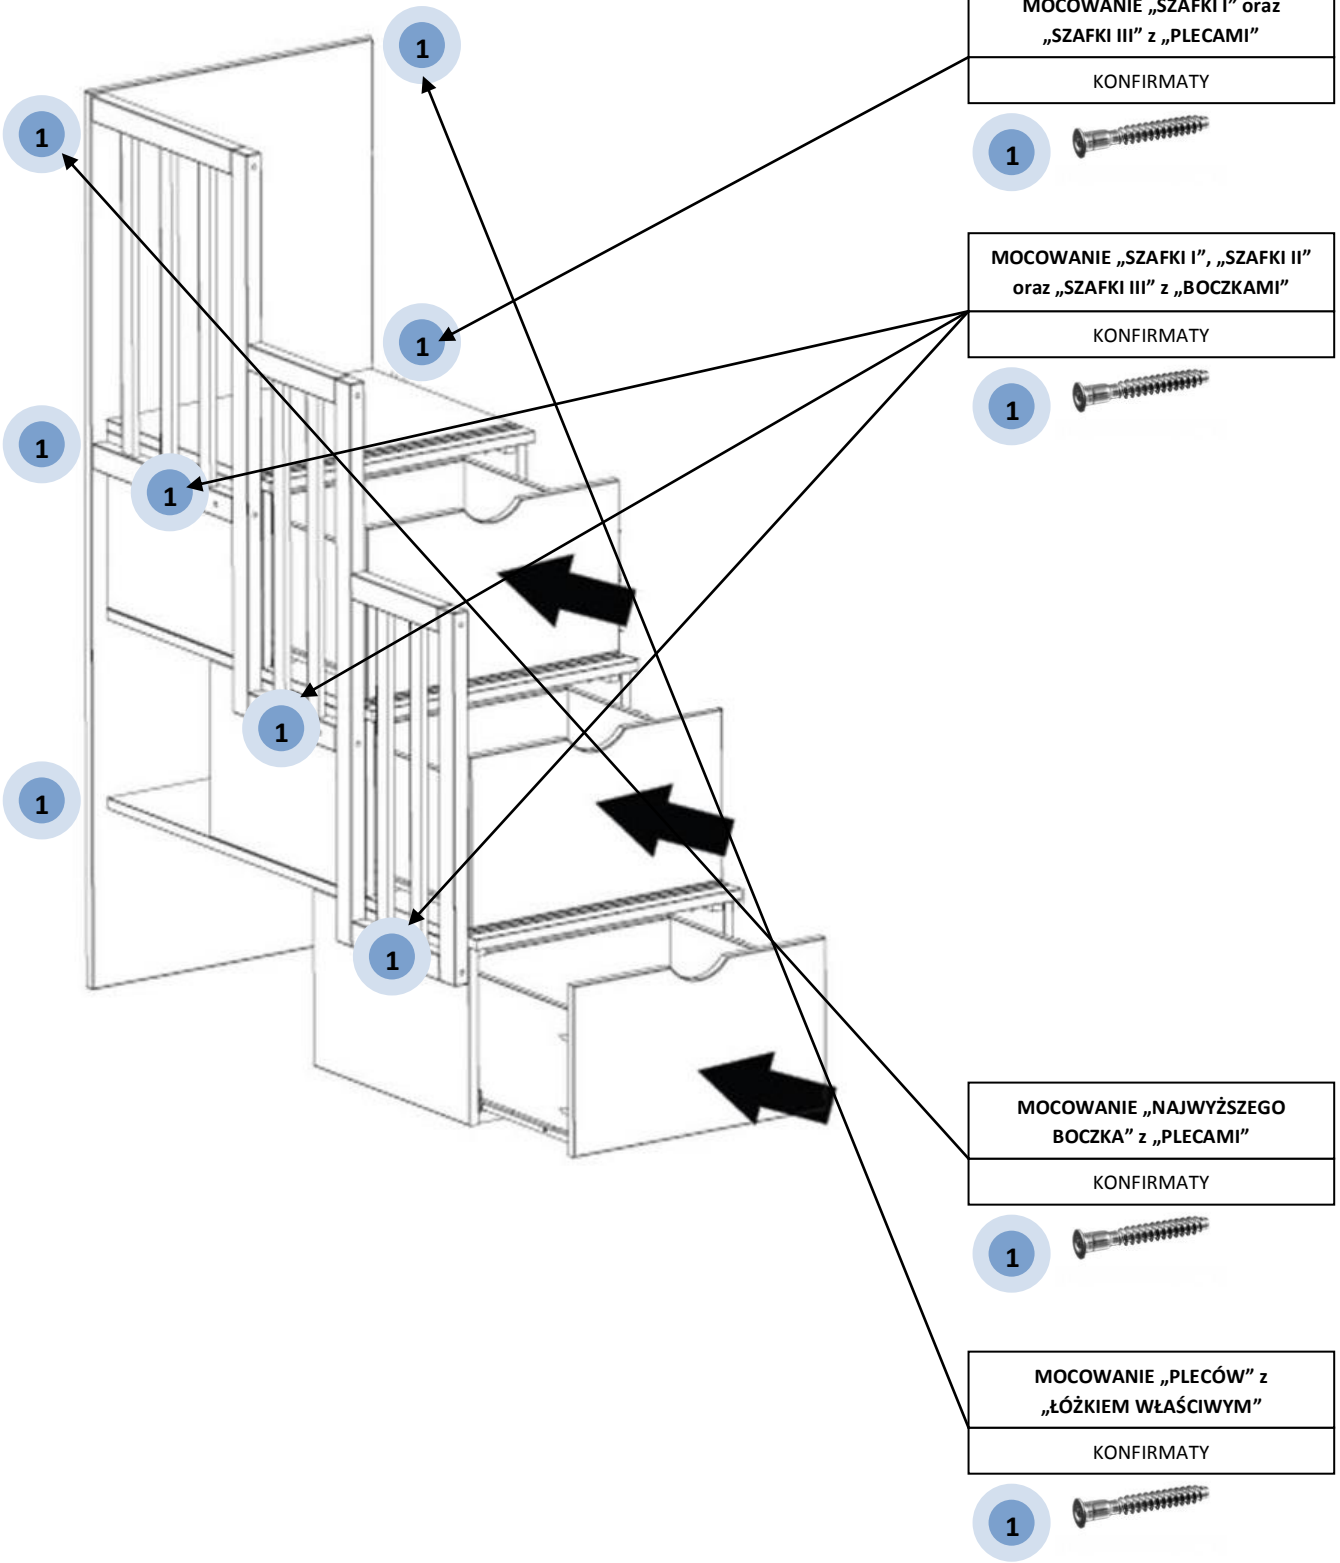

INSTRUKCJA MONTAŻU SCHODKÓW „KROK PO KROKU”.

1. **ŁĄCZENIE SZAFKI nr „I” z PLECAMI.**

   Łączenie zabudowy schodków należy rozpocząć od połączenia SZAFKI nr „I” z PLECAMI (połączenie konfirmatowe).

2. **OSADZENIE SZAFKI nr „II” na SZAFCE nr „I”.**

3. **OSADZANIE SZAFKI nr „III” na SZAFCE nr „II”**

4. **POŁACZENIE SZAFKI nr „III” z „PLECAMI”.**

   Połącz SZAFKĘ nr „III” z „PLECAMI” za pomocą połączenia konfirmatowego.

5. **POŁĄCZENIE „BOCZKÓW” Z SZAFKAMI.**

   Połącz „BOCZEK” z konstrukcją SZAFKI nr „I” za pomocą połączenia konfirmatowego.
   Przyłóż kolejny „BOCZEK” do konstrukcji SZAFKI nr „II” w celu podobnego połączenia.
   Identyczne operacje wykonaj dla ostatniego, najwyższego BOCZKA oraz SZAFKI nr „III”.

6. **POŁĄCZENIE NAJWYŻSZEGO „BOCZKA” Z „PLECAMI”.**

   Połącz najwyższy „BOCZEK” z „PLECAMI” za pomocą połączenia konfirmatowego.

7. **POŁĄCZENIE „PLECÓW” Z „ŁÓŻKIEM WŁAŚCIWYM”.**

   Połącz „PLECY” z „ŁÓŻKIEM WŁAŚCIWYM” za pomocą połączenia konfirmatowego.

8. **OPARCIE DRABINKI NA „ŁÓŻKU WŁAŚCIWYM”.**

   Oprzyj haczyki drabinki na najwyższym szczycie „ŁÓŻKA WŁAŚCIWEGO” w taki sposób, aby była skierowana do wewnątrz konstrukcji zmontowanej wcześniej konstrukcji SCHODKÓW.

9. **DODATKOWE POŁĄCZENIE SZAFEK ZE SOBĄ.**

   Szafki mają w środkowej części (zdjęcie poniżej) dodatkowe otwory, które służą do połączenia szafek wzajemnie ze sobą, za pomocą tzw. Złącz meblowych (śruba M6 + nakrętka „grzybek”).

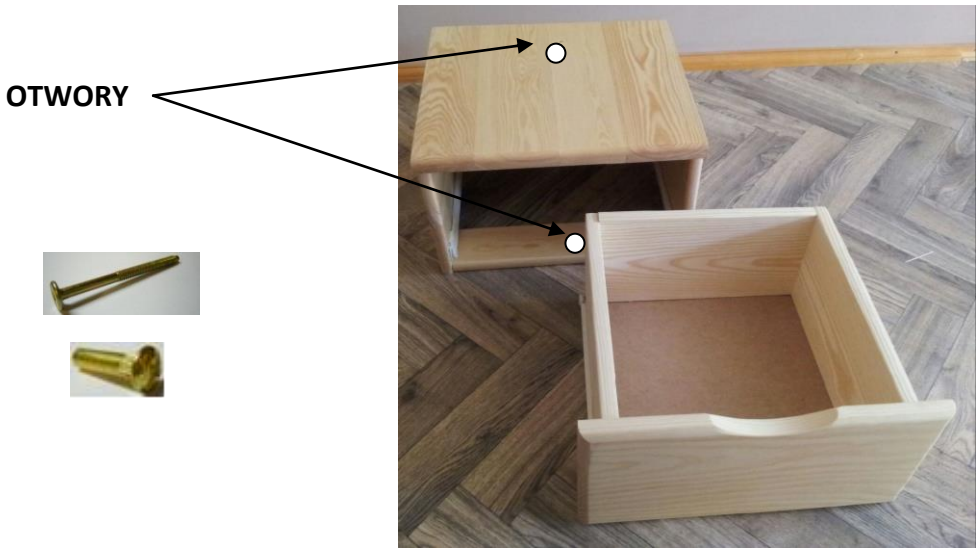

Montaż nr 3 - POJEMNIKÓW NA POŚCIEL (RYSUNEK MONTAŻOWY – POJEMNIK NA POŚCIEL)